

Wooze Sunrise használati útmutató

1.11 kezelési utasítások:

1. LED kijelző
2. Ébresztőóra 1 jelzőfény
3. Ébresztőóra 2 jelzőfénye
4. °C: hőmérséklet kijelzés
5. BT: bluetooth mód kijelző
6. TF:TF kártya mód kijelző
7. FM:FM mód kijelzése
8. MIC (beszélő mikrofon)

N9 : hosszan nyomja meg a 3S gombot a be- vagy kikapcsoláshoz,
röviden nyomja meg a 3S gombot a szünethez vagy a lejátszáshoz,
röviden nyomja meg rádió üzmmódban a 3S gombot az automatikus állomás kereséshez.

≤: röviden nyomja meg az előző dalt vagy állomás visszaállításához, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

≥: nyomja meg a következő dalra vagy a következő állomásra való állításhoz, hosszan nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez.

M: üzemmód kapcsoló: nyomja meg röviden az alábbi üzemmódok váltásához:

- bluetooth csatlakozás
- tf kártya: ha a tf kártya nincs behelyezve a készülékbe az üzemmód gomb megnyomását követően a készülék figyelmen kívül hagyva átugorja ezt az üzemmódot.
- aux: ha az aux kábel nincs behelyezve a készülékbe az üzemmód gomb megnyomását követően a készülék figyelmen kívül hagyva átugorja ezt az üzemmódot.
- rádió
- alapértelmezett óra mód: amikor kiválasztotta ezt az üzemmódot nyomja meg hosszan a mód gombot a 24 órás, vagy 12 órás rendszer beállításához. Amennyiben a 12 órás rendszer kerül beállításra a megfelelő PM (délután), vagy AM (délelőtt) lámpák világítanak.


SET/BEÁLLÍTÁS: röviden nyomja meg az óra/ébredtő kijelzésének váltásához,
hosszan nyomja meg az óra/ébredtő beállítási állapotba lépéshez.

≤ : felfelé állításként használatos az óra megadásakor

≥ : lefelé történő beállításként használatos az óra beírásakor

*: hosszan nyomja meg a képernyő fényerejének bezárásához vagy megnyitásához, rövid megnyomásával a képernyő fényerejét 1-ről 3-ra, majd 1-re váltja.

1. AUX: 3,5 mm átmérőjű audio bemeneti felület.
2. TF CARD: tf kártya nyílás
3. 5V: 5V1A DC áram bemenet
4. Töltésjelző

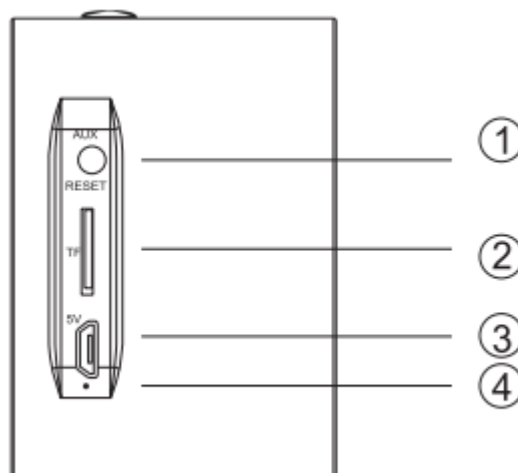

1.12 idő/riasztás beállítási utasítások:

- a SET gombbal válassza ki, hogy ébresztőt (alarm clock1/alarm clock2), vagy alapértelmezett órát (clock) szeretne beállítani
- majd nyomja meg hosszan a SET gombot, ekkor az óra/ébredtő értékei villogni kezdenek
- először az óra értékét tudja módosítani:
 - ≤ : felfelé állításként használatos az óra megadásakor
 - ≥ : lefelé történő beállításként használatos az óra beírásakor
- beállítást kövően nyomja meg a SET gombot, ezt követően a perc értékét tudja módosítani:
 - ≤ : felfelé állításként használatos a perc megadásakor
 - ≥ : lefelé történő beállításként használatos a perc beírásakor
- beállítást követően nyomja meg hosszan a SET gombot a mentéshez.

1.3 digitális óra kijelző leírása:

- ① Digitális kijelző terület, kijelző óra
- ② Üzem mód jelzőfény, Bluetooth mód bekapcsolva
- ③ Üzem mód jelzőfény, TF kártya lejátszása bekapcsolva
- ④ Üzem mód visszajelző lámpa, audio vonal bemenet bekapcsolva
- ⑤ Üzem mód visszajelző lámpa, 1. riasztás bekapcsolva
- ⑥ Üzem mód visszajelző lámpa, 2. riasztás bekapcsolva

