


Tic-Tac-Toe Bolt

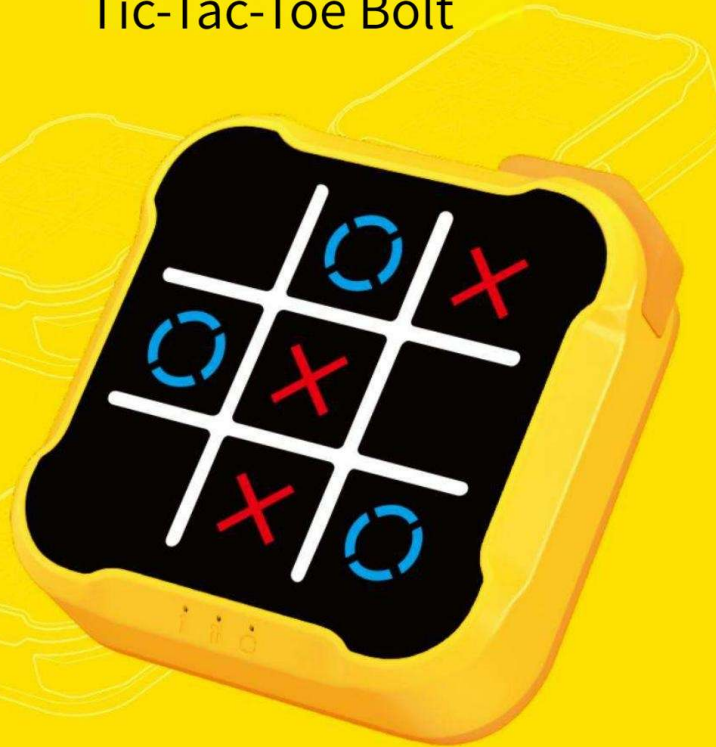

Használati utasítás

Termékparaméterek

Termék neve: Tic-Tac-Toe Bolt

Termék mód: X400

Alkalmazható életkor: 6 év

Anyaga: ABS

Csomagolási lista: főgép*1 + Felhasználói kézikönyv*1

Kérdések és válaszok

1. Miért kapcsolódott ki hirtelen a képernyő?

Akkumulátor lemerülése vagy automatikus kikapcsolás 10 perc inaktivitás után. Kérjük, cserélje ki az akkumulátort, vagy indítsa újra a készüléket.

2. Hogyan lehet megkülönböztetni az ember-gép módot és a két személyes módot? Ebben a két módban X (valós személy) először a képernyőre kattintva mozgatja a sakkfigurákat. Miután X (valós személy) lépett a sakkfigurákkal ember-gép módban

(robot) automatikusan mozgatja a sakkfigurákat; Kétjátékos módban: Miután X (valós személy) lépett a sakkfigurákkal, várjon, amíg (robot) mozgatja a sakkfigurákat.

ügyek figyelmet

1. Ne szerelje szét a gépet engedély nélkül, mert az helyrehozhatatlan termékkárosodást okozhat.
2. Tilos a mechanikai behatás, a termékek összetörése, dobálása, vagy nehéz tárgyak elhelyezése ezen a terméken;
3. Tilos a termékeket hőforrások közelében elhelyezni;
4. Ez a termék nem vízálló, és nem szabad nedves környezetben használni;

5. Ez a termék két 1.5 V-os AA elemmel működik. Használat előtt helyezze be az elemeket helyesen az elemtartóban található polaritási utasításoknak megfelelően; A nem újratölthető elemek nem tölthetők.

Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Az újratölthető elemeket használat előtt ki kell venni a termékből.

töltés;Különböző típusú elemek vagy régi és új elemek nem keverhetők;Az elemet a megfelelő polaritással kell behelyezni;A lemerült elemeket ki kell venni a termékből;A tápcsatlakozót nem szabad rövidre zárni;Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet;Ne dobja az elemet tűzbe

6. A kézikönyv fontos információkat tartalmaz, kérjük, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Karbantartás

A tisztítás során kérjük, puha, tiszta ruhával törölje le a felületi foltokat.



Figyelem:
Kis alkatrészeket tartalmaz, nem alkalmas.
3 évesnél fiatalabb gyermekeknek!

Kezdj el gyorsan

